


Les performances de votre scanner dépendent pour une large part de son état de propreté. Procédez au nettoyage de ses différents éléments comme indiqué ci-après.


Chaque jour, enlevez toute la poussière à l'intérieur du scanner avec **l'aérosol gaz sec**

- ✓ Retirez les deux couvercles du dessus en les soulevant
- ✓ Passez **l'aérosol gaz sec** sur la totalité de la piste (suivre le chemin de passage du chèque)
- ✓ Enlevez les morceaux de papier
- ✓ Remettez les deux couvercles à leur place

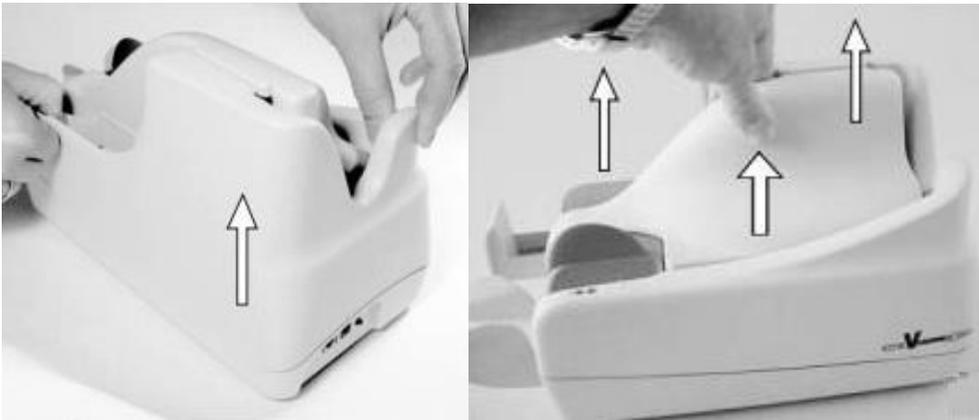

Une fois par semaine, procédez à un nettoyage plus complet du scanner

- ✓ Retirez les deux couvercles du dessus en les soulevant
- ✓ Ouvrez la paroi de la caméra verso en la faisant pivoter sur le côté

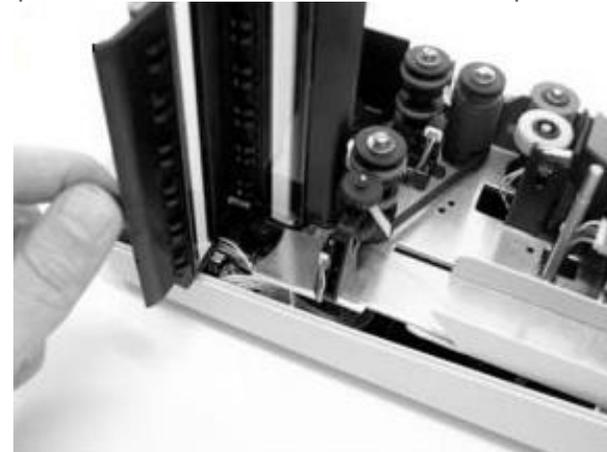

- ✓ Nettoyez les vitres en appliquant la **lingette humide** pour enlever les traces noires et essuyez les vitres avec la **lingette sèche**
- ✓ Utilisez **l'aérosol gaz sec** sur cette partie, notamment aux endroits où vous avez retiré les parois face aux caméras
- ✓ Fermez la paroi de la caméra verso
- ✓ Remettez en place les deux couvercles



Toutes les opérations doivent être effectuées appareil éteint.

REPLACEMENT DES PIECES DE RECHANGE

Pour toutes ces opérations, retirez les deux couvercles du dessus en les soulevant – Voir la photo du scanner (page précédente)

Un compteur d'endos de documents est affiché dans le bandeau de l'application de capture sur le poste de travail ainsi que des messages d'avertissement pour le changement de la cartouche d'encre

	Type d'opération	Quand	Comment
OPERATION ALIMENTATION	REPLACEMENT DES ROULEAUX D'ENTRAINEMENT	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tous les 300 000 documents ✓ Tous les 24 mois ✓ Dès augmentation anormale du nombre de doubles alimentations 	<ol style="list-style-type: none"> 1 - Retirez le couvercle central et le couvercle extérieur 2 - Retirez les trois rouleaux en les tirants vers le haut 3 - Remplacez les trois rouleaux dans leurs logements et remettez le couvercle
	REPLACEMENT DE LA CARTOUCHE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dès que le compteur d'endos de l'application est à zéro ✓ Dès que l'endos devient clair et illisible 	<ol style="list-style-type: none"> 1 - Retirez le couvercle central 2 - Enlevez la cartouche d'encre 3 - Soufflez avec l'aérosol gaz sec sur toute cette partie, notamment les petites fenêtres situées derrière la cartouche d'encre, pour enlever la poussière noire 4 - Insérez la cartouche dans son logement et remettez le couvercle central
OPERATION IMPRESSION	REPLACEMENT DU TAMPON ABSORBEUR D'ENCRE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ En même temps que la cartouche 	<ol style="list-style-type: none"> 1 - Ouvrez le couvercle extérieur 2 - Retirez le tampon absorbant d'encre 3 - Insérez le nouveau tampon absorbant d'encre dans son logement et remettez le couvercle extérieur

Pour vos consommables : Mail : consommables@orone.com

www.bouthic-orone.com

