

Les performances de votre scanner dépendent pour une large part de son état de propreté. Procédez au nettoyage de ses différents éléments comme indiqué ci-après.


Chaque jour, enlevez toute la poussière à l'intérieur du scanner avec **l'aérosol gaz sec**

- ✓ Ouvrez le couvercle piste et le couvercle image
- ✓ Passez **l'aérosol gaz sec** sur la totalité de la piste (suivre le chemin de passage du chèque)
- ✓ Enlevez les morceaux de papier
- ✓ Fermez les deux couvercles



Une fois par semaine, procédez à un nettoyage plus complet du scanner

- ✓ Ouvrez le couvercle image
- ✓ Nettoyez les vitres en appliquant la **lingette humide** pour enlever les traces noires et essuyez les vitres avec la **lingette sèche**

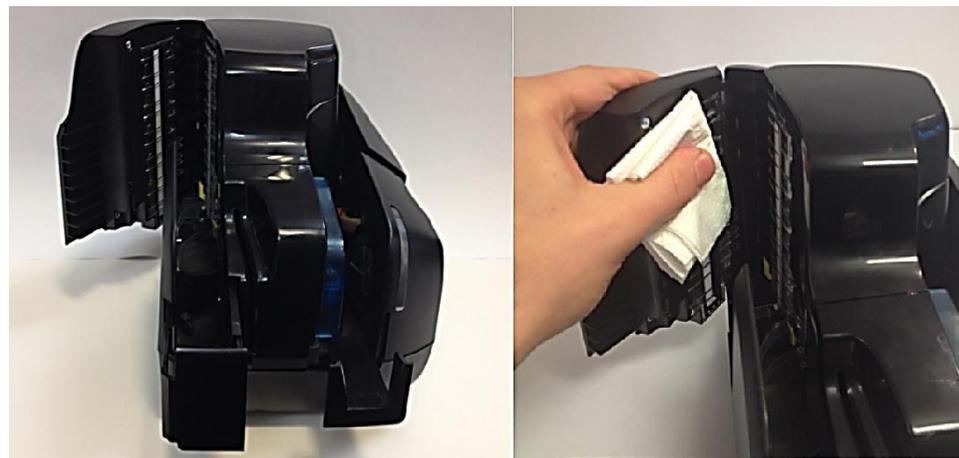

- ✓ Utilisez **l'aérosol gaz sec** sur cette partie
- ✓ Fermez le couvercle



Toutes les opérations doivent être effectuées appareil éteint.

REPLACEMENT DES PIECES DE RECHANGE

Pour les opérations alimentation, ouvrez le couvercle piste
 Pour l'opération Impression, ouvrez le couvercle central en le tirant vers le haut.

Un compteur d'endos de documents est affiché dans le bandeau de l'application de capture sur le poste de travail ainsi que des messages d'avertissement pour le changement de la cartouche d'encre

	Type d'opération	Quand	Comment
OPERATION ALIMENTATION	REPLACEMENT DU ROULEAU D'ENTRAINEMENT	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tous les 300 000 documents ✓ Tous les 24 mois ✓ Dès augmentation anormale du nombre de doubles alimentations 	<ol style="list-style-type: none"> 1 – Ouvrez le couvercle piste 2 - Retirez le rouleau en les tirants vers le haut 3 - Replacez le rouleau dans son logement et fermez le couvercle 
OPERATION IMPRESSION	REPLACEMENT DE LA CARTOUCHE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dès que le compteur d'endos de l'application est à zéro ✓ Dès que l'endos devient clair et illisible 	<ol style="list-style-type: none"> 1 - Ouvrez le couvercle central  <ol style="list-style-type: none"> 2 - Enlevez la cartouche d'encre 3 - Soufflez avec l'aérosol gaz sec sur toute cette partie, notamment les petites fenêtres situées derrière la cartouche d'encre, pour enlever la poussière noire 4 - Insérez la cartouche dans son logement et fermez le couvercle central

Pour vos consommables : Mail : consommables@orone.com

www.bouthic-orone.com

