


Les performances de votre scanner dépendent pour une large part de son état de propreté. Procédez au nettoyage de ses différents éléments comme indiqué ci-après.


Chaque jour, enlevez toute la poussière à l'intérieur du scanner avec **l'aérosol gaz sec**

- ✓ Retirez les deux couvercles du dessus en les soulevant
- ✓ Passez **l'aérosol gaz sec** sur la totalité de la piste (suivre le chemin de passage du chèque)
- ✓ Enlevez les morceaux de papier
- ✓ Remettez les deux couvercles à leur place

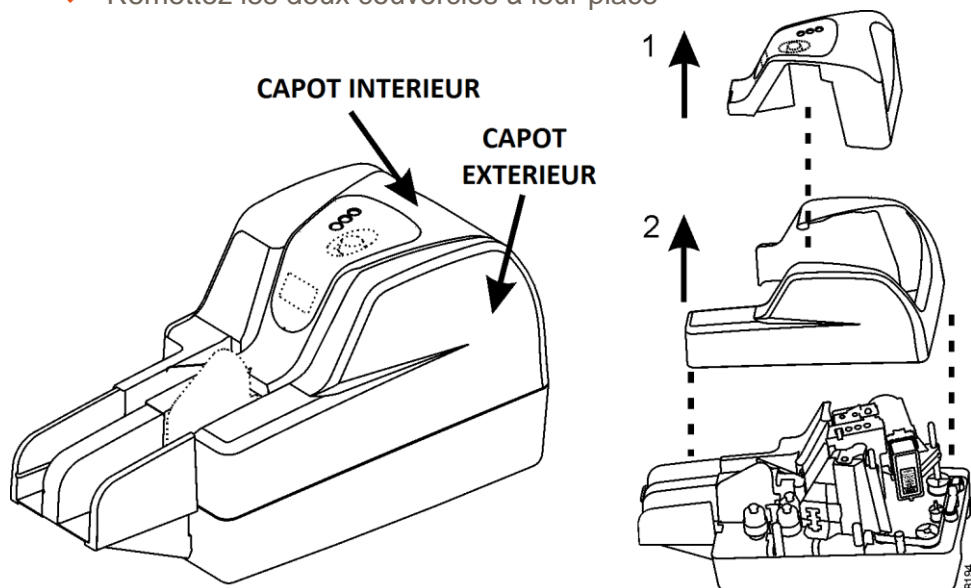

Une fois par semaine, procédez à un nettoyage plus complet du scanner

- ✓ Retirez les deux couvercles du dessus en les soulevant
- ✓ Enlevez, en les soulevant, les deux parois face aux caméras qui sont marquées d'un point bleu

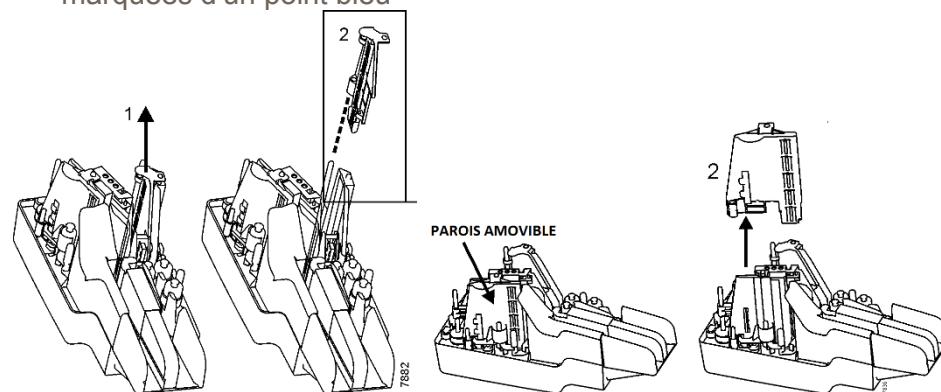

- ✓ Nettoyez les vitres en appliquant la **lingette humide** pour enlever les traces noires et essuyez les vitres avec la **lingette sèche**
- ✓ Utilisez **l'aérosol gaz sec** sur cette partie, notamment aux endroits où vous avez retiré les parois face aux caméras
- ✓ Remettez les parois des caméras en position
- ✓ Remettez en place les deux couvercles



Toutes les opérations doivent être effectuées appareil éteint.

REPLACEMENT DES PIECES DE RECHANGE

Pour toutes ces opérations, retirez les deux couvercles du dessus en les soulevant – Voir la photo du scanner (page précédente)

NB : Toutes les pièces de couleur bleue peuvent être manipulées par les utilisateurs pour entretien.

Un compteur d'endos de documents est affiché dans le bandeau de l'application de capture sur le poste de travail ainsi que des messages d'avertissement pour le changement de la cartouche d'encre

Type d'opération	Quand	Comment
OPERATION ALIMENTATION	ROTATION DU SEPARATEUR <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tous les 80 000 documents ✓ Tous les 4 mois ✓ Dès augmentation anormale du nombre de doubles alimentations 	<ol style="list-style-type: none"> 1 - Retirez le couvercle central 2 - Tirez sur le séparateur à l'aide de la tige pour l'enlever de son logement 3 - Faites le pivoter d'un 1/3 de tour/d'un cran dans le sens des aiguilles d'une montre 4 - Replacez le séparateur dans son logement avec la face tournée côté piste et remettez le couvercle
	REPLACEMENT DU SEPARATEUR <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dès que les trois faces sont usées ✓ Tous les 250 000 documents 	<ol style="list-style-type: none"> 1 - Retirez le couvercle central 2 - Enlevez le séparateur en le soulevant par la tige 3 - Replacez le séparateur neuf dans son logement et remettez le couvercle
	REPLACEMENT DES ROULEAUX D'ENTRAINEMENT <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tous les 250 000 documents ✓ En même temps que le séparateur 	<ol style="list-style-type: none"> 1 - Retirez le couvercle extérieur 2 - Saisissez les deux rouleaux en les soulevant 3 - Replacez les rouleaux neufs dans leurs logements
OPERATION IMPRESSION	REPLACEMENT DE LA CARTOUCHE <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tous les 20 000 documents environ ✓ Dès que l'endos devient clair et illisible 	<ol style="list-style-type: none"> 1 - Retirez le couvercle central 2 - Enlevez la cartouche d'encre 3 - Soufflez avec l'aérosol gaz sec sur toute cette partie, notamment les petites fenêtres situées derrière la cartouche d'encre, pour enlever la poussière noire 4 - Insérez la cartouche dans son logement.

